

NanoConcept[®] Neviditeľné stierače

Jednozložkový prípravok k zakonzervovaniu automobilových skiel

Kde sa môže výrobok NanoConcept[®] Neviditeľné stierače používať?

- Je možné aplikovať na čelné, bočné, zadné automobilové sklá
- Lepší výhľad pri daždi (predovšetkým na diaľniciach a rýchlostných cestách)
- Jednoduché odstránenie námrazy a ľadu v zime, v lete zas nečistôt od hmyzu
- Nečistoty idú odstrániť jednoduchšie, intervaly procesu údržby povrchu sa predlžujú

Vysvetlenie pojmov

- KFZ-Glas-Reiniger – ABRAZÍVNÍ ČISTIČ
- Poliertuch – LEŠTIACA UTIERKA
- GLAS & KERAMIC Fit – Nano prípravok neviditeľné stierače
- Hubka

Dôležité upozornenie

Aplikovať ideálne pri teplote medzi 15 – 25 °C (nepoužívať pri teplotách pod 10 °C)! Ošetrované povrchy nevystavovať slnečnému žiareniu.

Nenanášať na vyhriate plochy. Pred aplikáciou odporúčame nechať auto zchladieť v tieni alebo v garáži.

Zaistiť dostatočné vetranie a prísun čerstvého vzduchu!

V prípade predchádzajúceho používania iných čistiacich prostriedkov povrch pred aplikáciou nášho výrobku dôkladne vyčistite.

Krok 1 – Príprava prostriedku

Prípravok NanoConcept GLAS & KERAMIC Fit dôkladne pretrepte.

Krok 2 – Vyčistenie povrchu

Príslušný povrch je potrebné vyčistiť pomocou bežného čističa skiel a vytrieť do sucha. Doba účinku a odolnosti voči abrázii závisí na tom, ako dobre sa podarí výrobku NanoConcept[®] Neviditeľné stierače naviazať chemické väzby s daným povrchom, tzn. Ako dobre je príslušný povrch čistý. Preto odporúčame použiť po vyčistení povrchu ešte naviac prostriedok „Abrazívny čistič“ (pred každým nanosením, poriadne pretrepať – rýchlo sa usádza!). „Abrazívny čistič“ nanášame priloženou hubkou (zelenou stranou). Na povrchu riadne roztierame (niekoľko minút), necháme zaschnúť a pomocou čistej bavlnenej handričky zvyšok prípravku jednoducho zotrieme. „Abrazívny čistič“ musí byť úplne odstránený. Potom je nutné naniest' (krok 3) výrobok NanoConcept[®] Neviditeľné stierače z kroku 1.





Krok 3 – Aplikácia prostriedku

Prostriedok NanoConcept® Neviditeľné stierače je možné nanášať jedine na suchý povrch. Odporúčame začať aplikovať najprv na jednu polovicu čelného skla. Nanášame vrstvu prostriedku Neviditeľné stierače z kroku 1 a ihneď rovnomerne rozotierame leštiacou utierkou. Po zaschnutí nano prípravku je možné výrobok znovu aplikovať a rozotrieť, nový film sa rýchlo naviaže na už aplikovanú vrstvu. Vďaka lešteniu sa film po ploche rovnomerne rozmiestni. Po vyleštení sa na povrchu vytvorí ľahký šedivý povlak, ktorý je potrebné odstrániť suchou a čistou leštiacou utierkou bez zvyškov. Potom nesmie prísť povrch minimálne po dobu 30 -60 minút do styku s vodou alebo inými kvapalinami. Pri aplikácii látky na čelné sklo po túto dobu nepoužívajte stierače. Uschýnajúci film je možné ešte vyleštiť od nanášanej zmesi vlhkou utierkou a potom vytrieť čistou leštiacou utierkou.

Zvláštne pokyny pre aplikáciu na čelné sklá aut:

- Pri opotrebovaných stieračoch môže dôjsť k tvorbe šmúh
- Nadmerné množstvo kvapaliny do ostrekovačov alebo nemrznúcej zmesi v nádržke môže viesť k vzniku šmúh
- Podľa pravidiel správneho spracovania by sa mali použité fľašky pred vyhodením do odpadu stlačiť

Obnovenie účinnosti už ošetrovaného povrchu


Vrstva NanoConcept® Neviditeľné stierače je dlhotrvajúca. Pri slabších účinkoch je možné na povrch bez akýchkoľvek opatrení znova naniesť ďalšiu vrstvu. Čistenie a aplikácia prebieha rovnako ako pri prvom použití.

Ideálne je na udržiavanie používať NanoConcept Univerzálny čistič.

Bezpečnostné údaje

Nebezpečenstvo

- H225 Vysoko horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobovať ospalosť alebo závrate.

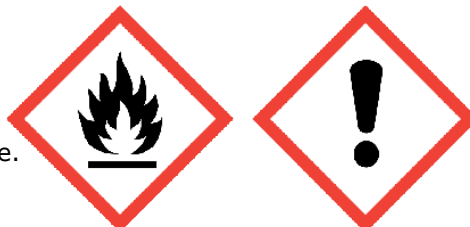

Bezpečnosť: Prevenčia

- P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchy, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít/chrániče sluchu/ ...

Bezpečnosť: Reakcie

- P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou [alebo osprchujte].
PRI VDYCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie.
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich je možno jednoducho vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Pretrvávajúce podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ ošetrovanie.

Bezpečnosť: Skladovanie

- P403 + P235 Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajú v chlade.



Tieto informácie odpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam v súlade s našim najlepším vedomím. Nezáväzne ich poskytujeme k voľnému šíreniu. Zmeny v rámci technického vývoja a podnikovej inovácie sú vyhradené. Naše informácie popisujú výlučne vlastnosti a účinky našich produktov, neposkytujú však žiadnu záruku. Zákazník má právo za asistencie kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcií, činnosti alebo možnosti využitia produktov. To platí aj vo veci zachovania ochranných práv tretej osoby. Spomenutie obchodných mien iných podnikateľov nie je žiadna reklama, nevylučuje sa použitie iných produktov rovnakého druhu.